


Instrucciones de funcionamiento de la luz de inicio de carreras de aceleración sin preparación


Cubre pieza n.º 6595

COMPONENTES DE LA LUZ DE INICIO DE CARRERAS DE ACCELERACIÓN

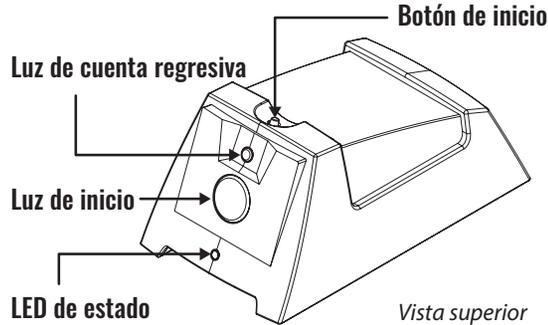


Vista superior

Compartimiento para baterías
Interruptor de encendido/apagado

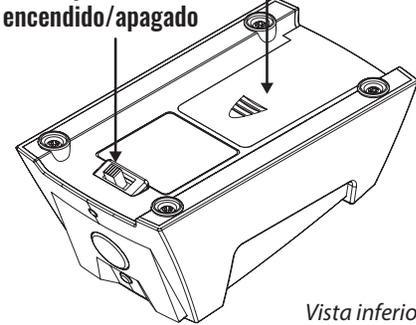


Vista inferior

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

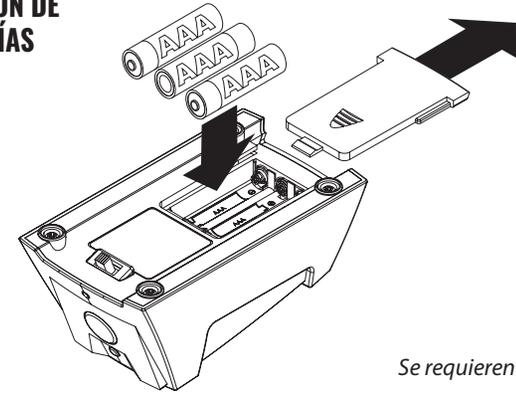


Se requieren tres baterías AAA

INICIO DE LA CARRERA (SECUENCIA AUTOMÁTICA DE LUCES)

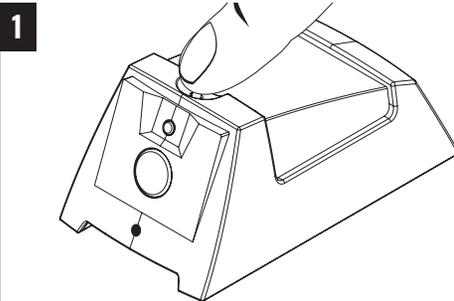


1 ACTIVE LA SECUENCIA DE LUCES

Encienda la luz de inicio de carreras de aceleración (led de estado en verde). Presione el **botón de inicio**; el LED de estado se apagará.

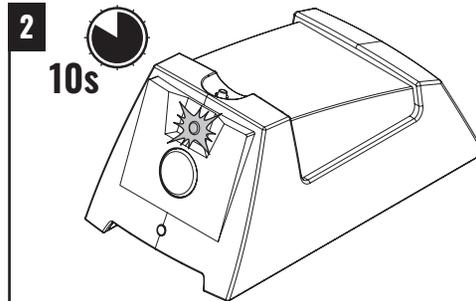

2 PREPARE SU VEHÍCULO

La **luz de cuenta regresiva** parpadeará durante 10 segundos mientras los corredores se colocan en posición, y luego brillará de manera permanente.

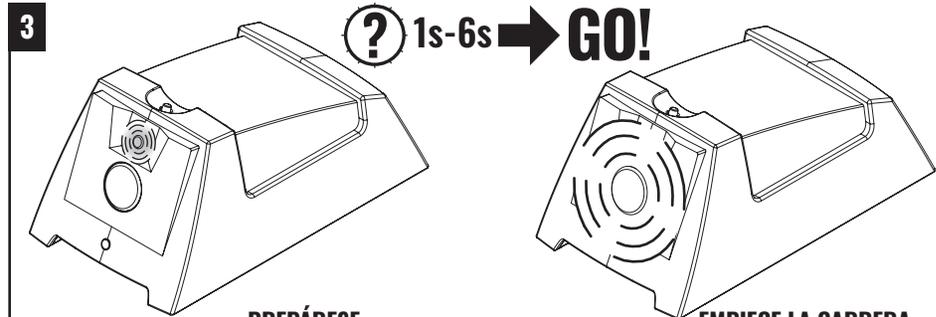

3 PREPÁRESE

Una vez que la **luz de cuenta regresiva** deje de parpadear, la luz de inicio se iluminará en un momento aleatorio entre 1 y 6 segundos para comenzar la carrera.

EMPIECE LA CARRERA




Nota: Una secuencia de luces activa se puede cancelar en cualquier momento presionando el **botón de inicio**.

USAR LA LUZ DE INICIO DE CARRERAS DE ACCELERACIÓN CON EL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO OPCIONAL

(Pieza n.º 8857, se vende por separado)

Enlazar el control remoto inalámbrico a la unidad de luz de inicio de carreras de aceleración

- Mantenga presionado el **botón de inicio** en la unidad de la luz de inicio de carreras de aceleración durante 3 segundos; el LED de estado parpadeará con una luz verde.
- Presione y suelte el **botón de cuenta regresiva** o el **de inicio** en el control remoto inalámbrico. El LED de estado se iluminará de color verde para indicar que la unidad y el control remoto están ahora enlazados y listos para que los use.

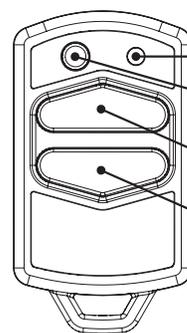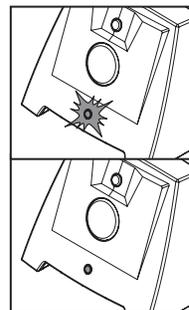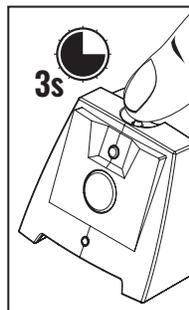

Indicador de canal/
led de actividad
Botón de selección
de canal
Botón de cuenta
regresiva
Botón de inicio

INICIO DE LA CARRERA MANUALMENTE CON EL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

- Presione y suelte el **botón de cuenta regresiva** en el control remoto. La **luz de cuenta regresiva** se iluminará (sin parpadear).
- Presione el **botón de inicio** para iluminar la **luz de inicio** y comenzar la carrera.
- La **luz de inicio** permanecerá encendida hasta que se suelte el **botón de inicio**.

INICIO DE LA SECUENCIA AUTOMÁTICA DE LUCES CON EL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

- Mantenga presionado el **botón de cuenta regresiva** durante 3 segundos.
- La secuencia automática de luces comenzará en la unidad de la luz de inicio de carreras de aceleración.